


FR R-MUSIC PARTY LED

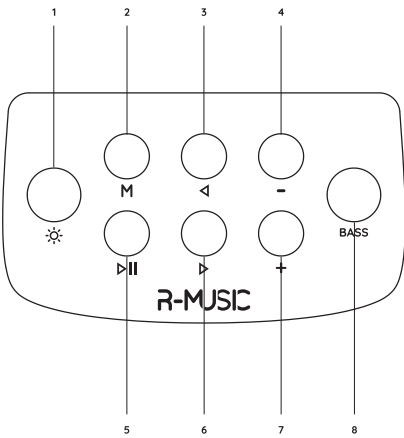

1. LED
2. Mode
3. Précédent
4. Diminuer le son
5. Lecture/Pause
6. Suivant
7. Augmenter le son
8. Basses

Instructions de rechargement :

Lorsque l'enceinte est en charge, le voyant de la batterie est rouge. Lorsqu'elle est complètement chargée, il s'éteint.

Jeu de lumière :

Appuyez sur LED (1) pour basculer d'un mode lumineux à un autre.

Mode Micro SD, USB, AUX :

1. Insérez votre périphérique.
2. Votre R-Music PARTY LED commencera alors à lire les musiques de votre périphérique.
3. Appuyez sur PLAY / PAUSE (5) pour faire pause. Appuyez à nouveau pour relancer la lecture.
4. Appuyez sur Précédent (3) ou Suivant (6) pour changer de piste.

Mode Bluetooth

1. Appuyez sur M (2) jusqu'à atteindre le mode Bluetooth.
2. Activez le mode Bluetooth sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.
3. «R-Music PARTY LED» apparaîtra sur votre écran après quelques secondes.
4. Sélectionnez-le pour confirmer le jumelage.

Mode FM (radio) :

1. Appuyez sur M (2) jusqu'à atteindre le mode radio.
2. Appuyez sur la touche Lecture/Pause (5) et maintenez-la enfoncée pour lancer la recherche automatique des stations. L'enceinte recherche alors toutes les fréquences radio et les enregistre.
3. Lorsque la recherche est terminée, appuyez sur la touche précédente (3) ou suivante (6) pour changer de station.

Microphone :

1. Insérez votre microphone dans le port jack 6.35mm.
2. Basculez votre microphone sur ON et chanter pour vous entendre.

Réglage du volume :

Augmentez et réduisez le volume en appuyant sur + (7) et - (4). Si vous souhaitez avoir le son au max, veuillez monter le son sur votre smartphone, tablette et ordinateur en plus de l'enceinte.

Basses

Appuyez sur le bouton BASS (8) pour switcher entre le mode BASS et le mode OFF. Le mode BASS permet d'amplifier les basses.

Connexion de 2 enceintes ensemble :

1. Maintenir le bouton M (2) de l'une des enceintes pour lancer l'appairage automatique.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.
3. «R-Music PARTY LED» apparaîtra sur votre écran. Sélectionnez-le et pour confirmer la connexion. Une enceinte deviendra alors le canal de droite et l'autre le canal de gauche.
4. Maintenir le bouton M pour désappairer les enceintes.

ATTENTION : CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU PRODUIT

Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure : Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le produit. Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près de sources de chaleur, comme dans une voiture fermée au soleil ou près d'un four.

Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, sous la pluie ni laisser de liquide s'infiltrer à l'intérieur de ce produit. L'eau et l'humidité peuvent provoquer un court-circuit sur les composants électroniques et provoquer des dysfonctionnements.

Ne pas utiliser ce produit à proximité de fortes sources électromagnétiques, comme un four à micro-ondes. Les interférences électromagnétiques peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de ce produit.

Ne pas laisser tomber ou faire subir de chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants à l'intérieur. Si des odeurs bizarres ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez tout autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ni de nettoyants pour vitres. Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans ce produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible. N'essayez jamais de réparer votre appareil : l'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, électrocution notamment. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.

Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de ce produit, et les modifications non autorisées annuleraient votre garantie. Si la batterie est épuisée ou ne fonctionne pas correctement, veuillez envoyer le produit à votre centre de service clientèle le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même.

ATTENTION : AVERTISSEMENT POUR LA BATTERIE AU LITHIUM-ION/LITHIUM-POLYMÈRE :

Attention : il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne remplacer la batterie que par un même type ou un type équivalent recommandé par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Avertissement : L'utilisation d'une batterie qui ne serait pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autres dangers.

ENVIRONNEMENT :

L'emballage : Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Piles et batteries : Les piles et batteries usagées doivent être déposées dans les points de collecte désignés selon la réglementation locale en vigueur. Cet appareil contient des batteries relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Le produit : La poubelle bariée apposée sur le produit (y compris ses accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne vous demande de respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets. La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la « poubelle bariée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

INFORMATIONS RED :

Par la présente, R-Music déclare que cet appareil de référence R-MUSIC LED BOX est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 202/53/EU. La déclaration de Conformité peut être consultée à l'adresse suivante : <https://www.dropbox.com/sh/ee769dmrbbk83f/AAD84hkVLLkmN9Waj3unANSga?dl=0>

GARANTIE :

- R-Music offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de fabrications incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : défaut d'utilisation, dommages électriques ou mécaniques résultant d'une utilisation non-conforme à l'usage prévu, dommages résultant d'un cas de force majeure, d'intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadéquate effectuée par des ateliers non agréés.

- La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit.

- Les piles ainsi que l'usure normal des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.

- La garantie n'est assurée que sur présentation du bon de garantie dûment complété par le revendeur spécialisé ou de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La réparation ou l'échange du produit défectueux est laissé à la seule appréciation de R-Music.

- Les dispositions légales allant au delà des cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes conditions.

Maximum transmitted power <20mW • Max RF power = 483dBm • Operation frequency: 2402MHz -2480MHz • 2021 R-MUSIC.
2021 R-MUSIC. Tous droits réservés. R-MUSIC et le logo R-MUSIC sont la propriété de Mobility. Toutes autres marques sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs. Fabricant et importateur :
Mobility • 5 Avenue de Verdun • 94200 Ivry-sur-Seine • France

WARNING : SAFETY INSTRUCTIONS

These safety instructions must be kept for future reference:

Before operating the appliance, read the safety and operating instructions carefully before using the product. Respect all the warnings found on the product and in the operating instructions. Do not place this product in direct sunlight or close to sources of heat, such as inside a closed car in the sun or close to an oven. Do not use this product close to water or in the rain and do not allow any liquid to enter the product. Water and moisture may cause the electronic components to short circuit, leading to malfunctions.

Do not use this product close to strong electromagnetic sources, such as microwaves. Electromagnetic interference may cause the product to function incorrectly. Do not drop the product or subject it to shocks and vibrations. Heavy shocks may damage the internal components. If the product gives off strange odours or heat, or if you notice any other sign of malfunctioning, unplug the product from the power supply immediately and contact your retailer to have it checked or repaired. Use a soft, dry cloth to clean the product. Do not use liquid cleaning products or window cleaning products. If a foreign substance or water enters the product, switch the appliance off immediately and unplug the power cable. Then remove the foreign substance or water, if possible. Never attempt to repair your appliance: opening or removing the product exposes you to various risks, particularly electric shock. Repairs must be carried out by a specialist. Send the product to your nearest service centre. Do not attempt to disassemble or modify the product. No internal parts of the product can be repaired by the user, and unauthorised modifications will render your warranty void. If the battery is flat or does not function correctly, please send the product to your nearest customer service centre to have the battery replaced. Do not attempt to replace the battery yourself.

WARNING FOR THE LITHIUM-ION / LITHIUM-POLYMER BATTERY

Warning: Replacing the battery incorrectly risks causing an explosion. Replace the battery only with the same or an equivalent type recommended by the manufacturer. Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunlight, flames or other similar heat sources. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions. Warning: Failure to use an original battery risks causing a fire, explosion, leakage and other hazards.

ENVIRONMENT :

Packaging : To facilitate the recycling of packaging, please respect the sorting rules established locally for this type of waste.

Batteries : Used batteries must be disposed of at designated collection points according to local regulations in force.

This appliance contains batteries covered by European directive 2006/66/EC, and cannot be disposed of among household waste. Please find out about the provisions applicable in your region concerning the separate collection of batteries. Correct disposal will help to preserve the environment and health.

Product : The crossed-out wheeler bin on the product (including its accessories) means that it belongs to the family of waste electrical and electronic equipment. To encourage recycling and reuse of waste electrical and electronic waste (WEEE) but also to protect the environment, the European regulation requires you to respect the sorting rules established locally for this type of waste. European directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) requires that used domestic appliances are not disposed of with the normal municipal waste. Used appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling rates on the materials contained therein and to reduce the impact on human health and the environment. The «crossed-out wheeler bin» symbol is displayed on all products to remind of the separate collection obligations. Consumers should contact the local authorities or their retailer for instructions on how to dispose of their device.

RED INFORMATION :

«R-Music hereby declares that this R-MUSIC LED BOX appliance conforms with essential requirements and other dispositions relevant to EU directive 202/53/EU. The declaration of conformity can be viewed, at the following address <https://www.dropbox.com/sh/ee769dmrbbk83f/AAD84hkVLLkmN9Waj3unANSga?dl=0>

WARRANTY :

- R-Music warrants R-Music products against evident defect in material and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase for use. This warranty does not cover electrical or mechanical damage resulting from misuse or abuse, lock of reasonable care, damage due to force majeure or natural forces, or inadequate repairs performed by unauthorized service centres.

- Guarantee service is available only in the country of original purchase.


- Batteries and wear of parts due to normal use are not covered by this warranty.

- Performance of repairs or replacements under this warranty is subject to submission of this warranty card, completed and signed by the dealer on the day of purchase, and the sales invoice. Shipment of the defective item for repair under this warranty will be at the customer's own risk and expense. This warranty is valid for the original purchaser as the final user only. Mobility Lab will, at R-Music option, repair or replace items returned for repair under this warranty.

- In some countries, product liability legislation may give you other rights beyond the scope of this warranty card. Where applicable, such rights shall replace the rights and conditions stated in this warranty card.

Maximum transmitted power <20mW • Max RF power = 483dBm • Operation frequency: 2402MHz -2480MHz • 2021 R-MUSIC.
All rights reserved. R-MUSIC and R-MUSIC logo are trademark of Mobility. Other company and product names may be trademarks of their respective owners. Manufacturer and Importer : Mobility • 5 Avenue de Verdun • 94200 Ivry-sur-Seine • France

EN R-MUSIC PARTY LED

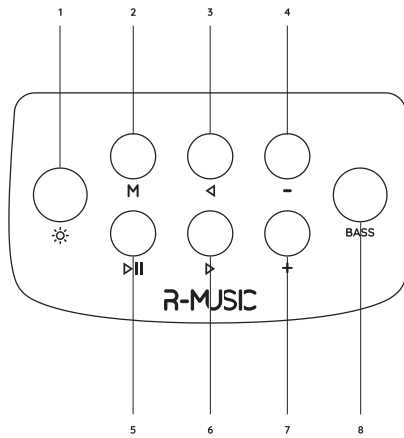

1. LED
2. Mode
3. Previous
4. Volume -
5. Lecture/Pause
6. Suivant
7. Volume +
8. Bass

Charging instructions :

When the battery is charging, the battery indicator is red. When fully charged, the light turns off.

Speaker light :

Press LED (1) to switch from one light mode to another.

Micro SD, USB, AUX mode :

1. insert your device.
2. Your R-Music PARTY LED will then start playing music from your device.
3. Press PLAY / PAUSE (5) to pause. Press again to resume playback.
4. Press Previous (3) or Next (6) to change tracks.

Mode Bluetooth

1. Press M (2) to switch to Bluetooth mode.
2. Switch the Bluetooth mode on your smartphone, tablet or computer.
3. «R-Music PARTY LED» will appear on your screen after a few seconds.
4. Select it to confirm pairing. After successful pairing, you can enjoy your music.

FM mode (radio) :

1. Press M (2) to switch to radio mode.
2. Press and hold Play/Pause (5) to start automatic station search. The speaker will then search for all radio frequencies and save them.
3. When the search is finished, press previous (3) or next (6) to change stations.

Microphone operation :

1. Insert the microphone into the 6.35mm MIC port.
2. Turn on your microphone and sing to hear yourself.

Adjust volume :

Increase and decrease the volume by pressing + (7) and - (4). If you wish to have the sound at maximum, please turn the sound up on your smartphone, tablet and computer in addition to the speaker.

Bass

Press the BASS button (8) to toggle between BASS and OFF mode. The BASS mode allows you to boost the bass.

Connect 2 Boom speaker together :

1. Press and hold the M button (2) on one speaker until you hear a sound prompt.
2. Activate the Bluetooth of your smartphone, tablet or computer.
3. After a few seconds «R-Music PARTY LED» will appear on your screen. Select it to confirm pairing. One speaker will become the left channel, and other will become the right channel.
4. Press and hold the M button to unpair the speakers.

