



www.bequiet.com/bk031



DARK ROCK TF 2

Introduction : Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de qualité be quiet!. Cette notice est conçue pour vous aider à installer votre matériel. Si vous rencontrez des difficultés au cours de cette installation, n'hésitez pas à nous contacter à service@be-quiet.fr. Nous attirons votre attention: be quiet! ne peut assumer la responsabilité des dommages résultants de problèmes d'incompatibilité.

Garantie :

- 3 ans de garantie constructeur pour le client final (uniquement pour un premier achat auprès d'un distributeur be quiet! agréé)
- La prise en charge de la garantie est assujettie à la fourniture d'une copie de la preuve d'achat auprès d'un distributeur be quiet! agréé
- Les manipulations et modifications de construction de tous types ainsi que les dommages causés par des actions mécaniques extérieures entraînent la perte totale de la garantie
- Les conditions détaillées de garantie peuvent être consultées sur le site web bequiet.com

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde · Allemagne
 Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet à l'adresse suivante : www.bequiet.com

- EN** » Product information for this CPU cooler
- DE** » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR** » Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES** » Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL** » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- NL** » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE** » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- RU** » Подробная информация о данном кулере для процессора
- TW** » 此CPU散熱器的產品資訊
- CN** » 此CPU散熱器的产品信息
- JP** » 製品情報CPUクーラー

! Nous recommandons le montage préparatoire du radiateur à l'extérieur du boîtier PC pour une installation ultérieure. Nous préconisons aussi d'enlever le radiateur avant le transport.

DARK ROCK TF 2

ELEMENTS FOURNIS

	Nom de la pièce	Quantité
①	Ventilad be quiet! Dark Rock TF 2	1
②	Ventilateur 135mm	2
③	Plaque arrière Intel	1
④	Supports de montage Intel	2
⑤	Supports courts de montage AMD	2
⑥	Écrous-entretoises Intel A	4
⑦	Écrous Intel B	4


	Nom de la pièce	Quantité
⑧	Écrous-entretoises AMD	4
⑨	Vis de fixation du support de montage	4
⑩	Vis pour plaque arrière Intel	4
⑪	Vis pour plaque arrière AMD	4
⑫	Joints toriques	4
⑬	Clips de fixation pour ventilateur	4
⑭	Rondelles AM3	4
⑮	Pâte thermique	1
⑯	Câble en Y	1

V1/21

Intel: LGA 2011(-3) square ILM / LGA 2066

Pour ce faire, vous aurez besoin des pièces suivantes :


1x Ventilad be quiet! Dark Rock TF 2 (1), 2x Ventilateur 135mm (2), 2x Supports de montage Intel (4), 4x Écrous-entretoises Intel A (6), 4x Vis de fixation du support de montage (9), 4x Clips de fixation pour ventilateur (13), 1x Pâte thermique (15), 1x Câble en Y (16)

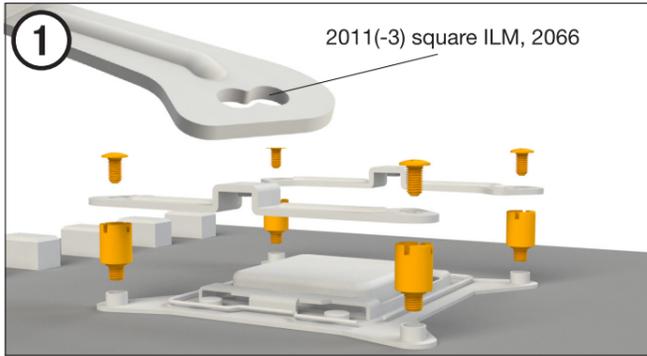

2011(-3) square ILM, 2066

Assemblage du cadre de montage du refroidisseur


Commencez par visser les écrous-entretoises Intel A (6) sur les filetages du cadre. Placez les supports de montage Intel (4) sur les écrous-entretoises Intel A (6) et vissez les au maximum à l'aide des vis de fixation du support de montage (9). Vous pouvez utiliser à cet effet n'importe quel tournevis cruciforme.

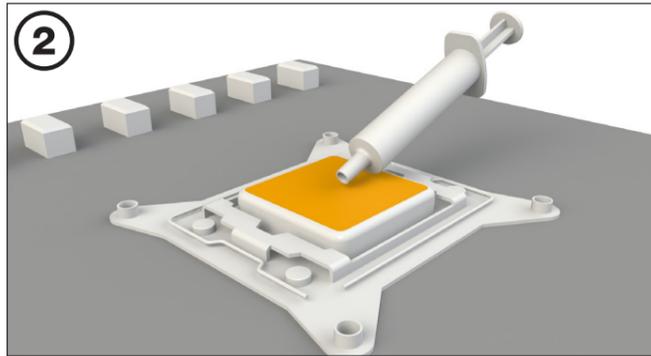


Montage du refroidisseur du ventilad

Enlevez d'abord le film de protection sous le refroidisseur. Étaler la pâte thermique (15) sur la surface de l'unité centrale. La quantité fournie est suffisante pour une ou deux applications.

Attention : la pâte thermique fournie ne convient pas à la consommation humaine. En cas d'ingestion, boire beaucoup d'eau et consulter de toute urgence un médecin. Garder hors de la portée des enfants. Éviter contact avec la peau et les yeux.

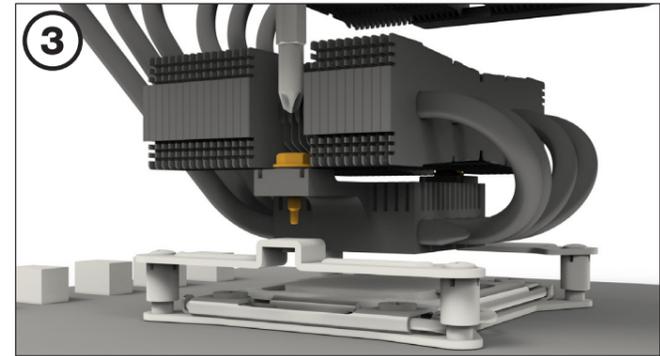

Placez le refroidisseur sur l'unité centrale. Visser ensuite le pont de montage en serrant les vis de manière alternée.

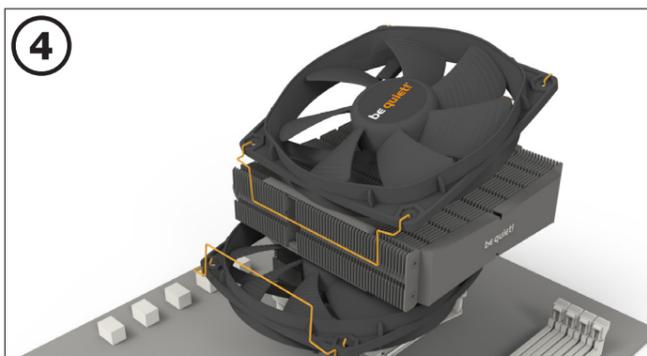


Placez le 135 mm (2) avec les clips du ventilateur (13) sur les éléments en caoutchouc de manière à ce que vous puissiez voir le logo be quiet! Le Silent Wings 3 135 mm (2) en forme d'entonnoir sera monté par-dessus. Connectez ensuite les ventilateurs 135mm (2) aux connecteurs correspondants de la carte mère à l'aide du câble en Y (16).

! Pour démonter le ventilateur (2), appuyez sur les encoches des clips du ventilateur (13) en les écartant de ce dernier.

Pour ce faire, vous aurez besoin des pièces suivantes :


1x Ventilad be quiet! Dark Rock TF 2 (1), 2x Ventilateur 135mm (2), 1x Plaque arrière Intel (3), 2x Supports de montage Intel (4), 4x Écrous Intel B (7), 4x Vis de fixation du support de montage (9), 4x Vis pour plaque arrière Intel (10), 4x Joints toriques (12), 4x Clips de fixation pour ventilateur (13), 1x Pâte thermique (15), 1x Câble en Y (16)

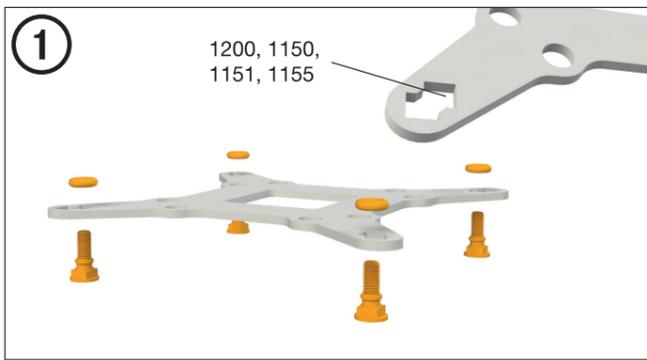

Montage de la plaque arrière


Positionnez les vis pour la plaque arrière Intel (10) dans les encoches situées à l'arrière de la plaque arrière Intel (3). Faites attention en alignant avec les trous spécialement forés pour chaque socket.

Pour fixer les vis de la plaque arrière (10) sur la plaque arrière Intel (3), utilisez les joints toriques (12). Une fois l'assemblage de la plaque arrière Intel (3) pour le socket Intel terminé, placez-le sous la carte mère. Assurez-vous que les vis de la plaque arrière (10) sont positionnées avec précision à l'intérieur des trous de la carte mère.

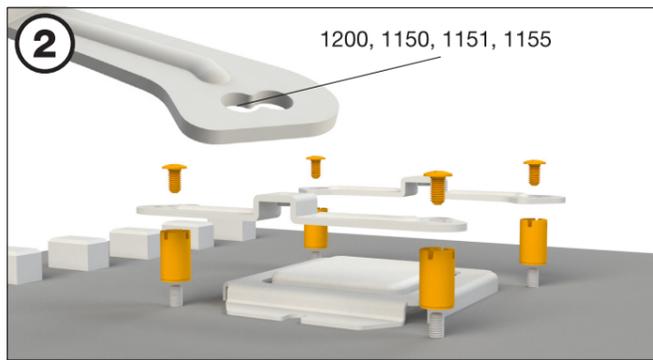

Installation des supports de montage


Visser les écrous Intel B (7) sur la plaque arrière Intel précédemment positionnée (3). Positionnez ensuite les supports de montage Intel (4) sur les écrous Intel B (7) et fixez-les avec les vis de fixation du support de montage (9). Vous pouvez utiliser à cet effet n'importe quel tournevis cruciforme.

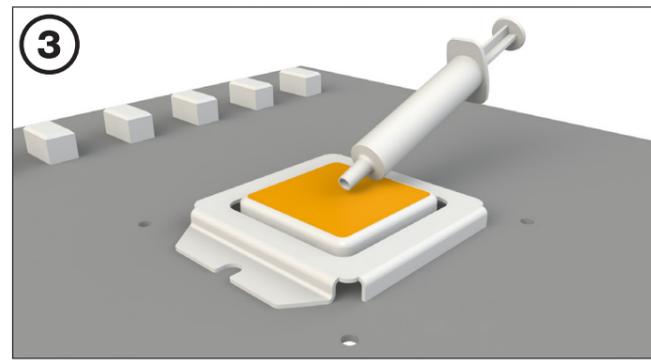


Montage du refroidisseur du ventilad

Enlevez d'abord le film de protection sous le refroidisseur. Étaler la pâte thermique (15) sur la surface de l'unité centrale. La quantité fournie est suffisante pour une ou deux applications.

Attention : la pâte thermique fournie ne convient pas à la consommation humaine. En cas d'ingestion, boire beaucoup d'eau et consulter de toute urgence un médecin. Garder hors de la portée des enfants. Éviter contact avec la peau et les yeux.

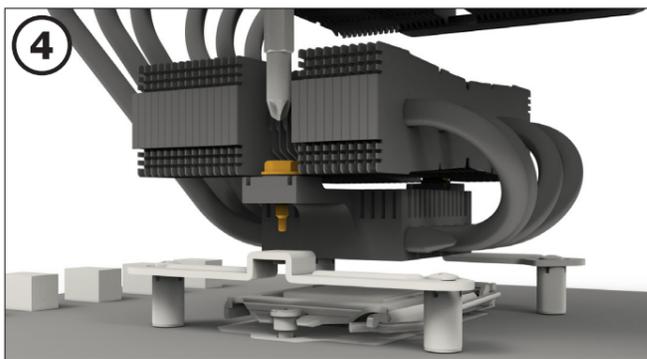

Placez le refroidisseur sur l'unité centrale. Visser ensuite le pont de montage en serrant les vis de manière alternée.

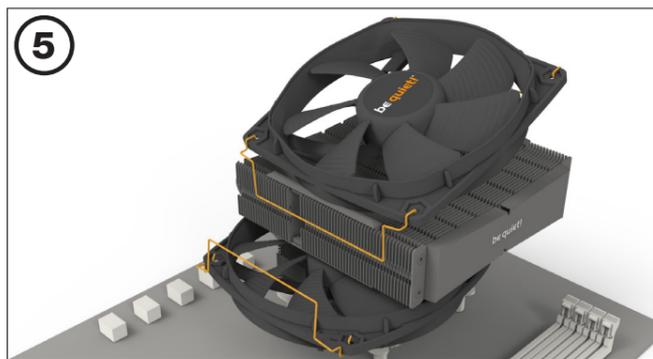


Placez le 135 mm (2) avec les clips du ventilateur (13) sur les éléments en caoutchouc de manière à ce que vous puissiez voir le logo be quiet! Le Silent Wings 3 135 mm (2) en forme d'entonnoir sera monté par-dessus. Connectez ensuite les ventilateurs 135mm (2) aux connecteurs correspondants de la carte mère à l'aide du câble en Y (16).

! Pour démonter le ventilateur (2), appuyez sur les encoches des clips du ventilateur (13) en les écartant de ce dernier.

AMD: AM4 / AM3(+)

Pour ce faire, vous aurez besoin des pièces suivantes :


1x Ventilad be quiet! Dark Rock TF 2 (1), 2x Ventilateur 135mm (2), 2x Supports courts de montage AMD (5), 4x Écrous-entretoises AMD (8), 4x Vis pour plaque arrière AMD (11), 4x Clips de fixation pour ventilateur (13), 4x Rondelles AM3 (14), 1x Pâte thermique (15), 1x Câble en Y (16)

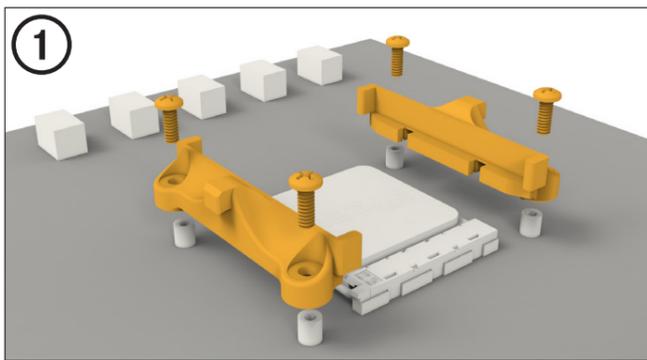


Assemblage du cadre de montage du refroidisseur

Pour permettre le montage du refroidisseur, veuillez retirer les deux dispositifs de retenue en plastique du module de rétention AMD. La plaque arrière montée en usine fixée à l'arrière de la carte mère sera nécessaire pour l'installation ultérieure du refroidisseur.

Remarque : Pour installer le Dark Rock TF 2 (1) sur une carte mère AM3, veuillez utiliser les rondelles AM3 (16), en les plaçant sur les boulons de la plaque arrière qui dépassent de l'avant de la carte mère.

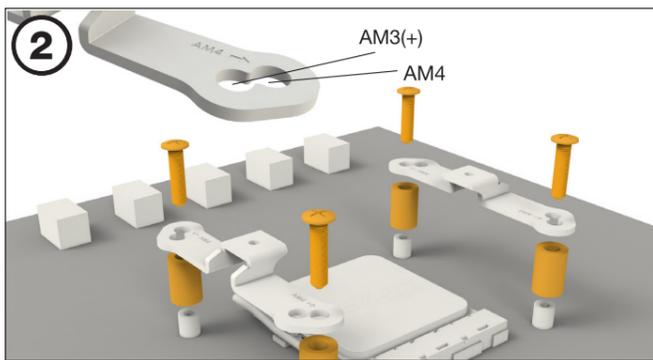


Placer les écrous-entretoises 4x AMD (8) sur les boulons de la plaque arrière sur le côté avant et fixer les deux supports courts de montage AMD (5) avec les vis pour la plaque arrière AMD (11).

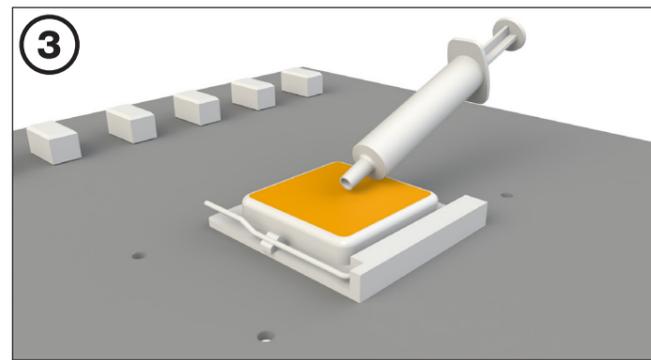


Montage du refroidisseur du ventilad

Enlevez d'abord le film de protection sous le refroidisseur. Étaler la pâte thermique (15) sur la surface de l'unité centrale. La quantité fournie est suffisante pour une ou deux applications.

Attention : la pâte thermique fournie ne convient pas à la consommation humaine. En cas d'ingestion, boire beaucoup d'eau et consulter de toute urgence un médecin. Garder hors de la portée des enfants. Éviter contact avec la peau et les yeux.

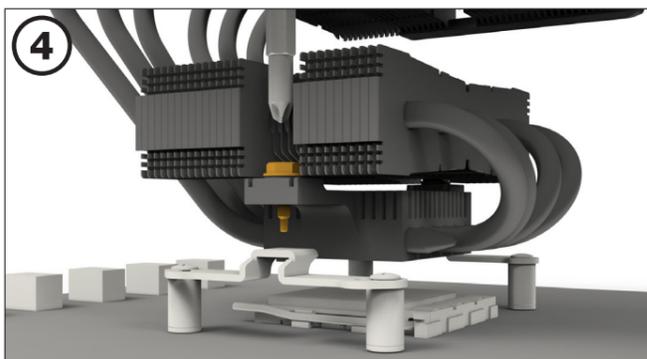

Placez le refroidisseur sur l'unité centrale. Visser ensuite le pont de montage en serrant les vis de manière alternée.

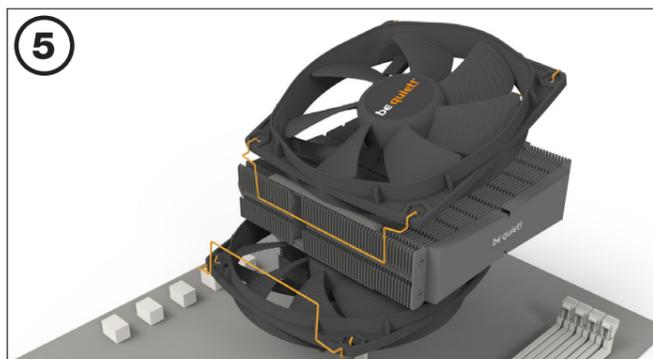

Placez le 135 mm (2) avec les clips du ventilateur (13) sur les éléments en caoutchouc de manière à ce que vous puissiez voir le logo be quiet! Le Silent Wings 3 135 mm (2) en forme d'entonnoir sera monté par-dessus. Connectez ensuite les ventilateurs 135mm (2) aux connecteurs correspondants de la carte mère à l'aide du câble en Y (16).

! Pour démonter le ventilateur (2), appuyez sur les encoches des clips du ventilateur (13) en les écartant de ce dernier.